

# ゲートウォール ZEROスリット

## 取付・取扱説明書

トーション創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。  
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。


### 施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。  
 また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。  
 別途購入下さい。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。  
 シート等で養生をお願いいたします。


### 設計図

### ZERO スリット

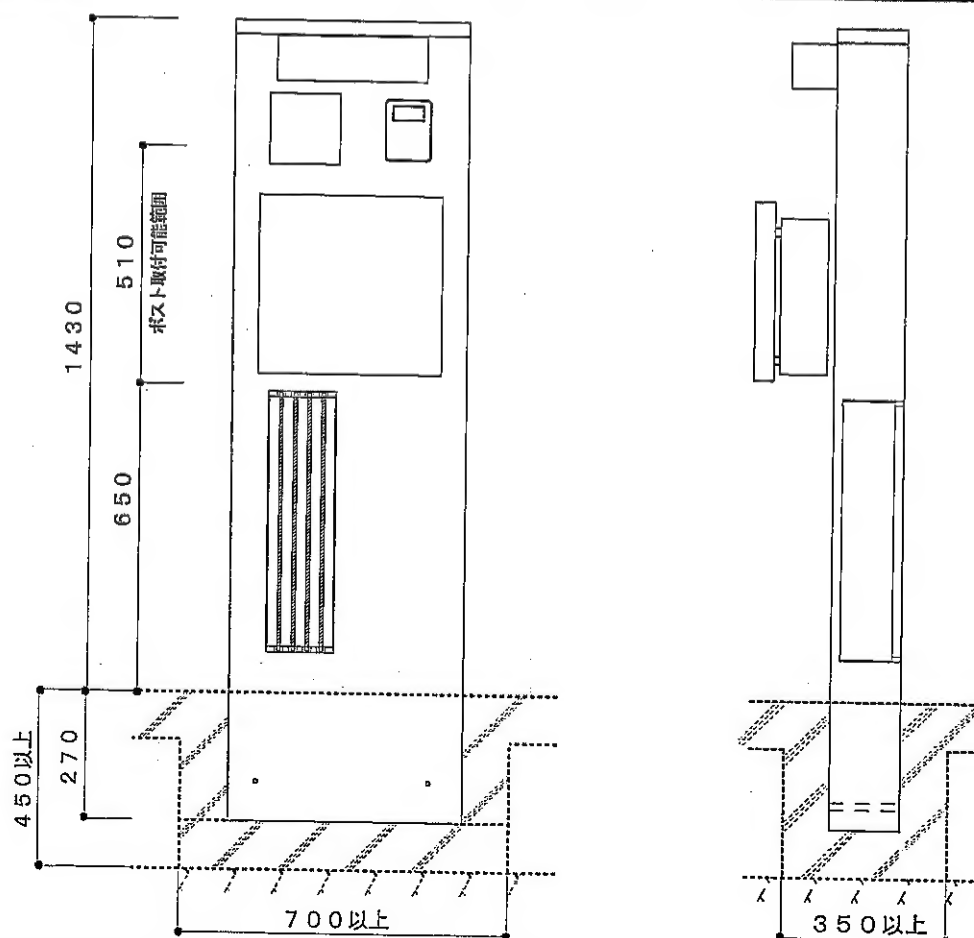

## 梱包内容

### 本体／笠置

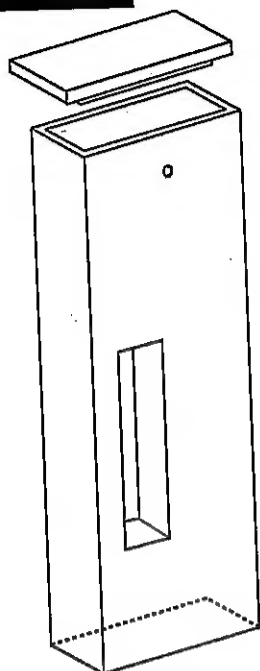

本体	1
笠置	1
取扱説明書	1 (ネーム・門柱灯用PCプラグ・ビス同梱)
※ 補修塗料	1 (別梱包)


### 門柱灯 (オプション品)

コイズミ照明器具AUN546315



本体	1
本体付属ビス	1式
取扱説明書	1


### ポスト (オプション品)

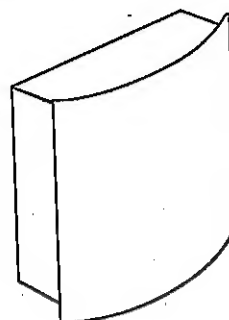

本体	1
PCプラグ・ビス	各4
取扱説明書	1

### ネームプレート (オプション品)

(オプション品)



本体	1
PCプラグ	2
トラスタッピングビス	2
ネーム用シール	1


## 施工の手順

### 1 門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定して下さい。
2. 門柱を補助棒などを差し込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法。門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

家側

道路側

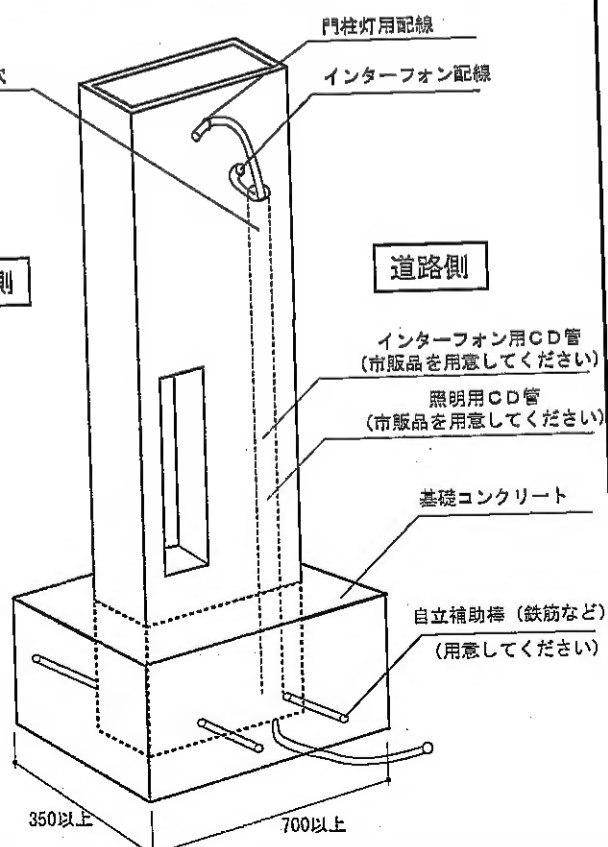

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。

## 2 ポスト取付


1. 門柱本体に取付け用アンカーPCプラグを推奨範囲内で決定し、 $\phi 6$ のドリルで穴を開け取付け用アンカーPCプラグ（赤）を打つ。（積水ポストにアンカー・ビス付属）
2. ポストの蓋を開けて、トラスタッピングビスを背面部に向けて差込み4ヶ所固定して下さい。

取付け部材の同梱されている物 → 説明書の指示にしたがい取付けてください。

取付け部材の同梱されていない物 → 弊社付属の部材PCプラグ青×4  
トラスビスM5-25×4で  
取付けてください。


（表紙設計図取付け範囲をご確認ください。）

詳しくは、  
※ポストの取付説明書をご覧ください。

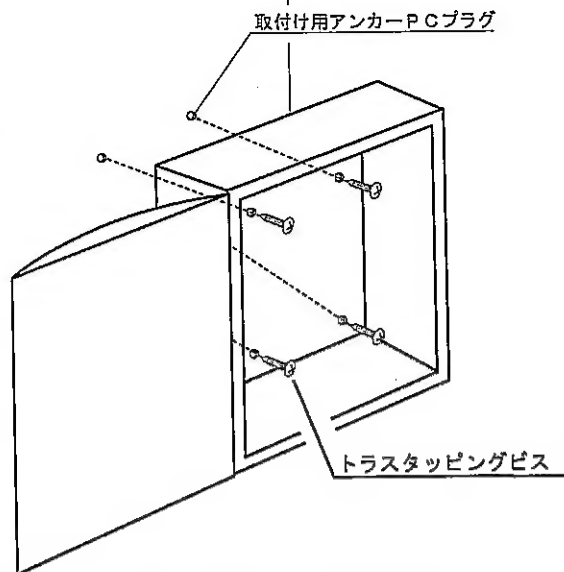

## 3 ガラススリット取付


1. ガラスに差込ゴムを取付けて下さい。
2. 門柱本体にある凹み部にガラスをスライドさせ挿入して下さい。
3. ストッパーを上下にある取付け用アンカーPCプラグに皿ビスで固定して下さい。

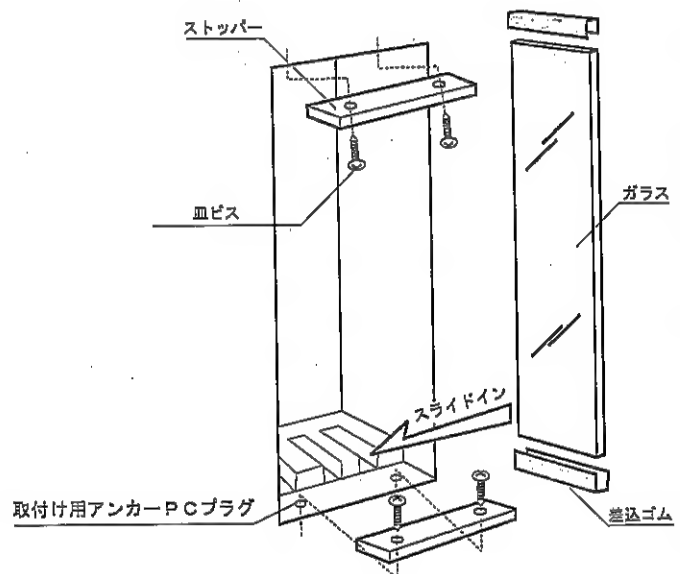

## 4 インターフォンの取付


※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. コンクリート「きり」で $\phi 15$ の穴をあけて下さい。
2. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
3. 取付けビス位置に、市販の「PCプラグ」打ちして、台座を取付けて下さい。

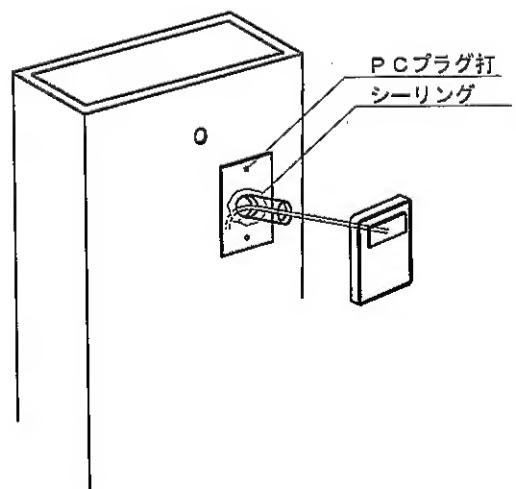

## 5 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

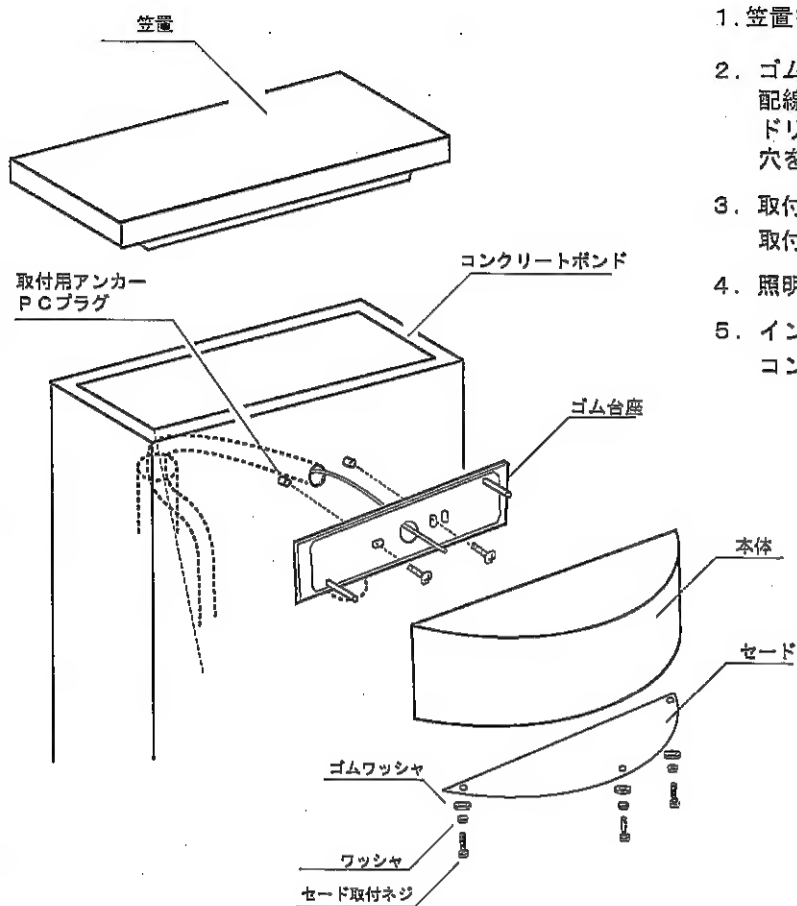

1. 笠置を仮置きして、取付け位置を確認してください。
2. ゴム台座で取付用アンカーPCプラグ（黄）を打つ位置と配線用穴位置を決定し、印を付けます。ビス固定部はΦ6ドリルで穴を開け、PCプラグを打ち込み配線部は必要な穴を開けてください。
3. 取付用PCプラグに、照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。
4. 照明器具と結線した後、ゴム台座に固定してください。
5. インターフォンと照明器具を結線した後、本体と笠置をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。

（注）門柱灯 コイズミ照明器具AUN546315 ご使用の場合添付の「補足説明書」を参考に取付けて下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。